



INSTALLEZ UNE TERRASSE EN DEUX FOIS MOINS DE TEMPS

GUIDE D'INSTALLATION ET INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

EDGECLIP™

EDGE**X**CLIP™

FOR ANY ANGLED INSTALL



Note : Avant de commencer l'installation, veuillez visiter camofasteners.com/installation pour connaître les meilleures pratiques.

Fixation de la première et dernière planche : Fixer solidement la première planche le long de la maison ou à l'extrémité de la terrasse. En fixant la surface à l'aide de la vis appropriée au matériel de terrasse à chaque poutrelle.



1. Sur la bordure extérieure de la planche de démarrage installée, placer simplement un clip EDGECLIP^{MC} sur la poutrelle en laissant les « jambes » du clip serrer confortablement la poutrelle et maintenir le clip en place.



En même temps, faire glisser le gousset en métal dans le creux de la planche de terrasse.
PAS BESOIN DE PRÉ-FIXER UNE VIS SUR LA POUTRELLE.

Le clip est maintenant fixé solidement en place.



2. Placer un clip EDGECLIP^{MC} à toutes les poutrelles le long de la planche.



3. Vous êtes maintenant prêt à faire glisser la planche suivante contre les clips EDGECLIP entre les deux planches.



4. En tenant la nouvelle planche fermement en place, visser tous les clips entre les planches.

Utiliser le guide jaune **Never-Miss^{MC}** (illustré ici) inclus, afin d'insérer parfaitement la mèche du tournevis dans la tête de la vis pour une installation rapide.



5. Suivre le même processus pour chaque planche.

Fixation de la première et dernière planche : Fixer solidement la première planche le long de la maison ou à l'extrémité de la terrasse. En fixant la surface à l'aide de la vis appropriée au matériel de terrasse à chaque poutrelle.



1. Sur la bordure extérieure de la première planche installée, pincer simplement les « ailes » du clip EDGEXCLIP^{MC} ensemble et faire glisser le clip dans le creux.



Les « ailes » du clip vont se déployer, fixant le clip en place.
PAS BESOIN DE PRÉ-FIXER UNE VIS SUR LA POUTRELLE.



2. Placer un clip EDGEXCLIP^{MC} à toutes les poutrelles le long de la planche.



3. Vous êtes maintenant prêt à faire glisser la planche suivante contre les clips EDGEXCLIP entre les deux planches.



4. En tenant la nouvelle planche fermement en place, visser tous les clips entre les planches. Utiliser le guide jaune **Never-Miss^{MC}** (illustré ici) inclus, afin d'insérer parfaitement la mèche du tournevis dans la tête de la vis pour une installation rapide.




5. Suivre le même processus pour chaque planche.

INSTALLATION DE CLIPS EDGECLIP^{MC} OU EDGEXCLIP^{MC} À DES JOINTS VIFS



Toujours installer une poutrelle double aux joints vifs. Utiliser un clip différent pour fixer chaque extrémité des planches.

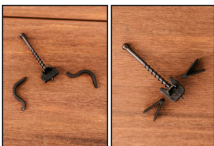

Vous aurez besoin de 4 clips pour chaque joint vif. Retirer simplement les pattes déclinables du clip EDGECLIP^{MC} ou les ailes du clip EDGEXCLIP^{MC} de sorte que les clips puissent se tenir côte à côte sur les poutrelles doubles.



Veillez suivre les instructions du fabricant de votre planche de terrasse pour connaître l'écart à laisser afin de permettre l'expansion et la contraction au niveau de ce joint.

Une fois les planches bien positionnées, placer les clips dans le creux de la planche, centrés sur des poutrelles des deux côtés des planches, et visser partiellement les vis afin de maintenir les clips en place jusqu'à ce que la planche parallèle suivante soit en place, puis visser complètement les


COMBIEN DE CLIPS AVEZ-VOUS BESOIN?

ESPACEMENT ENTRE POUTRELLES (AU CENTRE)	NOMBRE DE CLIPS REQUIS		
	50 SQ. FT.	100 SQ. FT.	200 SQ. FT.
12 in.	117	233	466
16 in.	90	180	360
24 in.	59	117	234

RETIRER ET REMPLACER UNE PLANCHE - POUR LES DEUX CLIPS



1. Les clips EDGECLIP^{MC} et EDGEXCLIP^{MC} facilitent le retrait et le remplacement de planches. Commencer par dévisser toutes les vis de la poutrelle qui soutiennent la planche.

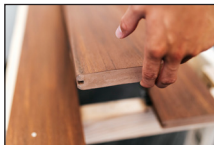

2. Soulever la planche et elle sortira facilement de son emplacement.



3. Retirer tous les clips restants sur les poutrelles et placer la nouvelle planche en position sans clips.



4. Compter le nombre de clips requis et déclipser les deux pattes ou ailes de chaque clip.



5. Prendre le clip (vis et goussets), et à partir de l'extrémité de la planche, faire glisser le creux et positionner un clip sur chaque poutrelle.

6. Répéter l'exercice pour chaque poutrelle et fixer solidement les clips en place à l'aide du guide Never-Miss^{MC}.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE CAMO® CLIPS (ATTACHES CACHÉES UNIVERSELLES), CAMO® EDGECLIP^{MC} AND CAMO® EDGEXCLIP^{MC}

Ce qui est couvert par la présente garantie; période de couverture. NNC garanti au premier acheteur au détail que les clips CAMO®, EdgeClip^{MC} ou EdgeXClip^{MC} (le « produit ») seront (1) exempts de défaut de matériel et de fabrication pendant la durée de vie du produit, et (2) qu'ils seront garantis protégés contre la rouille et la corrosion pour toute la durée de vie du projet dans lequel le produit est utilisé pour la première fois. NNC remplacera tout produit défectueux sans frais, y compris les frais de transport du produit de rechange, sous réserve des limitations ou exclusions contenues dans la présente garantie limitée.

De plus, si les clips CAMO®, EdgeClip^{MC} ou EdgeXClip^{MC}, installés conformément aux codes, lois, règles et règlements du bâtiment et aux instructions d'installation de CAMO® et des fabricants de planches à terrasses, et aux pratiques de construction acceptées, entraînent la défaillance du produit de terrasse, NNC remplacera le produit de terrasse endommagé sans frais. Ce qui précède ne remplace aucunement les garanties des fabricants de planches à terrasse, ne s'applique pas aux cas où des défaillances ou des dommages ne sont pas exclusivement attribuables au produit, et est assujéti aux limitations décrites ci-dessous. La présente garantie limitée ne s'applique pas là où des dommages au produit de terrasse sont attribuables, en tout ou en partie, à une mauvaise installation du produit de terrasse lui-même ou des clips CAMO®, EdgeClip^{MC} et EdgeXClip^{MC}. Il s'agit de votre recours unique et exclusif en cas de défaillance du produit. NNC n'assume aucune responsabilité de confirmation que tout produit convient à une fin particulière, et chaque utilisation envisagée d'un produit doit être examinée et approuvée par des professionnels qualifiés. La présente garantie n'est pas transférable.

Pour obtenir la garantie limitée complète des clips CAMO® (attaches cachées universelles), EDGECLIP^{MC} CAMO® et EDGEXCLIP^{MC} CAMO®, veuillez visiter camo-fasteners.com/warranty-clips.

SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX!



@CAMOFASTENERS



@CAMODECKFASTENERS



CAMOFASTENERS.COM/VIDEOS

ABONNEZ-VOUS À NOTRE BULLETIN D'INFORMATION :
CAMOFASTENERS.COM/NEWSLETTER

OU CONTACTEZ-NOUS À :
INFO@CAMOFASTENERS.COM



NATIONALNAIL.COM