

## MONTEER UW VLOERAFWERKING IN DE HELFT VAN DE TIJD

INSTALLATIEHANDLEIDING & GARANTIE-INFORMATIE

# EDGECLIP™

# EDGEXCLIP™

FOR ANY ANGLED INSTALL



Opmerking: Voordat u met de installatie begint, bezoek [camofasteners.com/installation](http://camofasteners.com/installation) voor best practices.

# EDGECLIP™ VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET EEN GEBRUIKELIJK 90° TERRAS-PATROON

**Bevestiging van het eerste- en laatste vloerdeel:** Bevestig het eerste vloerdeel langs het huis of aan de buitenkant van het terras. Door bovenkant-bevestiging met de juiste schroef voor het



1. Aan de buitenrand van de door u gemonteerde eerste terrasplank plaatst u gewoon de EDGECLIP™ op de draagbalk, zodanig dat de "poten" van de clip de balk goed vastgrijpen en de clip van uw eerste gemonteerde terrasplank vasthouden, plaats gewoon de EDGECLIP™ op de balk waarbij de "poten" van de clip netjes de balk vastgrijpen en de clip op zijn plaats te houden.



Op hetzelfde moment, schuift u het metalen plaatje in de groef van de terrasplank. **HET IS NIET NODIG OM DE SCHROEF VOORAF IN DE BALK TE ZETTEN.** De clip zit nu stevig op zijn plek



2. Plaats EDGECLIP™ bij elke balk over de hele lengte van de plank.



3. U bent nu klaar om uw volgende plank tegen de EDGECLIPS tussen de twee planken aan te schuiven.



4. Houd de nieuwe plank stevig op zijn plaats en schroef alle clips tussen de planken vast. Gebruik de gele **Never-Mis™ Guide** (hier afgebeeld) meegeleverd, voor perfect contact tussen bit en de schroefkop voor de snelste installatie.




5. Volg dezelfde procedure voor elke volgende plank.

**Bevestiging van het eerste- en laatste vloerdeel:** Bevestig het eerste vloerdeel langs het huis of aan de buitenkant van het terras. Door bovenkant-bevestiging met de juiste schroef voor het



1. Aan de buitenkant van uw gemonteerde eerste plank, knijpt u eenvoudigweg de "vleugels" van EDGE XCLIP™ samen en schuift de clip in de groef.

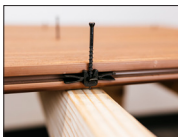

De "vleugels" van de clip gaan weer uit elkaar, waardoor de clip op z'n plek blijft zitten. **HET IS NIET NODIG OM DE SCHROEF VOORAF IN DE BALK TE ZETTEN.**



2. Plaats bij elke balk over de hele lengte van de plank een EDGE XCLIP™.



3. U bent nu klaar om uw volgende plank tegen de EDGE XCLIPs tussen de twee planken aan te schuiven.



4. Houd de nieuwe plank stevig op zijn plaats en schroef alle clips tussen de planken vast. Gebruik de gele **Never-Miss™ Guide** (hier afgebeeld) meegeleverd, voor perfect contact tussen bit en de schroefkop voor de snelste installatie.



5. Volg dezelfde procedure voor elke volgende plank.

## MONTEREN VAN EDGECLIP™ OF EDGEXCLIP™ BIJ KOPSE



Monteer altijd een dubbele balk bij de kopse kanten. Gebruik een aparte clip om elk eind van de plank vast te zetten.



U hebt 4 clips voor elke stootnaad. Klik gewoon de poten van EDGECLIP™ of de vleugels van EDGEXCLIP™ af zodat de clips naast elkaar op de dubbele balken kunnen passen.



**Volg de instructies van uw terrasplankenfabrikant voor de kopse plankenafstand i.v.m. uitzetting en krimpen.**

Zodra de planken correct op hun plek zitten, plaatst u de clips in de groef van plank, gecentreerd op de balken aan beide zijden van de planken en schroeft de schroeven gedeeltelijk vast om de clips op hun plaats te houden totdat de volgende aansluitende plank op zijn plek zit en vervolgens draait u de schroeven aan om de clips te bevestigen.


## HOEVEEL CLIPS HEBT U NODIG?

| SPELING BIJ KOPSE KANTEN<br>(IN HET MIDDEN) | AANTAL CLIPS DAT NODIG IS |             |             |
|---|---------------------------|-------------|-------------|
|   | 50 SQ. FT.                | 100 SQ. FT. | 200 SQ. FT. |
| 12 in.                                      | 117                       | 233         | 466         |
| 16 in.                                      | 90                        | 180         | 360         |
| 24 in.                                      | 59                        | 117         | 234         |

## HET VERWIJDEREN EN VERVANGEN VAN EEN TERRASPLANK - VOOR EEN WILLEKEURIGE CLIP



1. De EDGECLIP™ EDGEXCLIP™ maken het verwijderen of vervangen van een plank gemakkelijk. Begin met het uitdraaien van alle schroeven uit de draagbalk waar de plank op ligt.

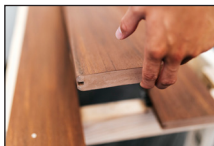

2. Trek aan de plank, en deze komt gemakkelijk los.



3. Haal alle resterende clips weg en leg de nieuwe terrasplank op zijn plaats zonder dat er clips zitten.



4. Tel het aantal clips dat nodig is en klik beide poten of vleugels van elke clip af.



5. Pak de clip (schroeven en plaatjes) en schuif vanaf het uiteinde van de plank langs de groef en plaats een clip bij elke balk.

6. Herhaal dit voor alle balken en bevestig de clips stevig op hun plek met de Never-Miss™ Guide.

## GARANTIE

### **CAMO® CLIPS (UNIVERSAL HIDDEN FASTENERS (UNIVERSELE BLINDE BEVESTIGINGEN)), CAMO® EDGECLIP™ EN CAMO® EDGEXCLIP™ BEPERKTE GARANTIE**

Wat door deze Beperkte Garantie wordt gedekt; Dekkingsduur. NNC garandeert de eerste koper dat CAMO® Clips, EdgeClip™ of EdgeXClip™ (het "Product") (1) gedurende de levensduur van het Product vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten en (2) gegarandeerd zijn tegen roest en corrosie voor de levensduur van het project waarin het Product voor het eerst wordt gebruikt. NNC zal een defect product kosteloos vervangen, inclusief de verzendkosten van het vervangende product, met inachtneming van de beperkingen of uitsluitingen vervat in deze beperkte garantie.

Als bovendien CAMO® Clips, EdgeClip™ of EdgeXClip™, gemonteerd in overeenstemming met toepasselijke bouwvoorschriften, wetten, regels en voorschriften, en installatieinstructies van CAMO® en terrasplankenfabrikanten en geaccepteerde bouwpraktijken, het terrasplankenproject doen mislukken, dan zal NNC het beschadigde terrasplankenproject kosteloos vervangen. Dit komt niet in de plaats van de garanties van alle fabrikanten van terrasplanken, is niet van toepassing in gevallen waar defecten of schade niet alleen en uitsluitend te wijten zijn aan het Product, en is onderworpen aan de hieronder beschreven beperkingen. Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing wanneer schade aan het terrasplankenproject geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een onjuiste installatie van het terrasplankenproject zelf of van de CAMO®-Clips, EdgeClip™ en EdgeXClip™. Dit is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid voor eventuele defecten van het product. NNC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bevestiging dat een product geschikt is voor een bepaald doel, en elk beoogd gebruik van een product moet worden beoordeeld en goedgekeurd door gekwalificeerde professionals. Deze garantie is niet overdraagbaar.

**Bezoek, om de complete CAMO® Clips (Universal Hidden Fasteners), CAMO® EDGECLIP™ en CAMO® EDGEXCLIP™ Beperkte Garantie te bekijken, [camofasteners.com/warranty-clips](http://camofasteners.com/warranty-clips).**

## VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA!



@CAMOFASTENERS



@CAMODECKFASTENERS



CAMOFASTENERS.COM/VIDEOS

MELD U AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF:  
CAMOFASTENERS.COM/NEWSLETTER

OF NEEM CONTACT MET ONS OP:  
INFO@CAMOFASTENERS.COM



NATIONALNAIL.COM