

DIRECTIVES D'INSTALLATION DU SYSTÈME CAMO® MARKSMAN® EDGE

Directives d'installation du système CAMO® Marksman® Edge

Le système de fixation invisible pour terrasse CAMO s'utilise facilement avec le bois traité, le bois franc, le cèdre et les planches en matériau composite ou en PVC pour donner une superbe terrasse sans clou ni vis apparents.


Le système CAMO Marksman Edge est un guide-vis polyvalent conçu expressément pour l'installation de planches de bois traité étroitement jointes, sans aucun écart entre les planches ou avec l'écart de votre choix, selon le type d'espaceur secondaire utilisé. Aucun perçage n'est nécessaire. Ces directives vous expliquent le processus simple d'installation des planches sans écart.

Remarque : Les éléments de fixation invisibles CAMO, les outils CAMO et les embouts CAMO sont conçus pour fonctionner exclusivement les uns avec les autres. L'utilisation d'outils, d'éléments de fixation ou d'embouts d'une autre marque affectera le rendement et ne donnera pas les résultats souhaités.

Vous aurez besoin de ce qui suit avant de commencer l'installation de votre terrasse:

- Éléments de fixation invisibles CAMO (utilisez 1-7/8 po pour planches de 3/4 po - 1-1/4 po; utilisez 2-3/8 po pour planches de 1-1/2 po - 2 po)
- CAMO Marksman Edge
- Perceuse (réglée à la vitesse supérieure pour un maximum d'efficacité)
- Facultatif : Espaceurs secondaires si vous souhaitez avoir un écart entre les planches et des supports en L ou encore des vis extérieures à tête fraisée pour terrasse CAMO de première qualité n° 7 de 2 1/2 po pour la planche appuyée contre le bâtiment

SCHEMA DU SYSTÈME CAMO MARKSMAN EDGE:

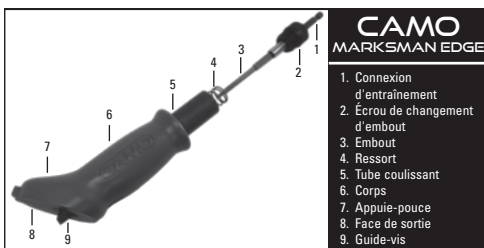

MISE EN PLACE DU SYSTÈME MARKSMAN EDGE:



Insérez la connexion d'entraînement du système Marksman Edge dans la perceuse. Assurez-vous de tenir le corps du système Marksman Edge lorsque vous faites fonctionner la perceuse.

OPTIONS POUR L'ÉCART: Lors de l'installation des planches, le système CAMO Marksman Edge offre divers écarts facultatifs. Pour le bois traité, l'option « sans écart » permet d'appuyer les planches les unes contre les autres, sans aucun espace. Si vous souhaitez aménager un écart entre les planches, vous pouvez vous servir des espaceurs secondaires.

POUR LA PLANCHE APPUYÉE CONTRE LE BÂTIMENT: Pour commencer l'installation de la terrasse, placer la planche qui doit s'appuyer contre le bâtiment, puis fixez-en le rebord extérieur à chaque solive au moyen du système Marksman Edge, comme indiqué ci-dessous. Lorsque la planche qui s'appuie contre le bâtiment est placée parallèle à ce dernier, il peut être nécessaire de fixer le côté appuyé contre le bâtiment par le dessus de la planche. Si c'est le cas, nous recommandons d'utiliser des vis extérieures à tête fraisée pour terrasse CAMO de première qualité n° 7 de 2 1/2 po. Pour éviter de fixer la planche sur le dessus, utilisez des supports en L galvanisé pour fixer la planche par le dessous.

CHARGEMENT:



Insérez complètement une vis invisible CAMO dans le guide-vis. Ce dernier est aimanté, de sorte qu'il maintient la vis en place.

MISE EN PLACE:



Pour le rebord extérieur de la planche, alignez le système avec la solive sous la planche (nous recommandons de laisser au moins un pouce à l'extrémité de la planche). Placez le système Marksman Edge de sorte que la face de sortie soit à plat sur la planche et que le guide-vis soit fermement appuyé contre le rebord de la planche.



Pour le rebord intérieur de la planche, alignez le système avec la solive sous la planche, en positionnant le guide-vis entre les deux planches. Placez le système Marksman Edge de sorte que la face de sortie soit à plat sur la planche et que le guide-vis soit fermement appuyé contre le rebord de la planche.

FIXATION:

Réglez la perceuse à la vitesse supérieure.




Agrippez la perceuse d'une main et le système Marksman Edge de l'autre main, en plaçant le pouce sur l'appuie-pouce pour vous assurer que l'outil est bien à plat sur la planche.

Au moyen de la main qui tient le système Marksman Edge, appuyez fermement le guide-vis contre le rebord arrondi de la planche et maintenez-le en place. Le système Marksman Edge doit demeurer fermement appuyé contre la planche pour éviter tout déplacement ou rebond de l'outil, qui pourrait modifier l'angle et la profondeur de pénétration de la vis. Une solide pression est nécessaire.

Exercez une légère pression de la main qui tient la perceuse, puis faites-la fonctionner à vitesse supérieure, sans toutefois pousser sur la vis. Laissez la vis tourner et s'ancre dans la planche. Après un certain temps, la vis s'agrippera et s'enfoncera dans la planche.

Une fois la vis correctement et complètement enfoncée, elle devrait se trouver tout juste sous le rebord de la planche, comme illustré à gauche ci-dessous.



Exemple : Vis complètement enfoncée.



Exemple : Vis partiellement enfoncée.

Après avoir enfoncé la première vis du côté extérieur de la planche, poursuivez à chaque solive sur toute la longueur de la planche. Répétez les mêmes opérations du côté intérieur de la planche jusqu'à ce que le planchéier au complet soit installé. Évitez de sauter des solives.


REPLACEMENT DE L'EMBOÛT:



Dévissez l'écrou de changement d'embout, puis retirez l'embout du tube coulissant, en laissant le ressort à l'intérieur du tube.



Retirez l'embout en tirant fermement dessus. Il devrait sortir d'un coup. Insérez l'embout de remplacement en vous assurant qu'il s'enclenche bien en place.



Pour le remontage, maintenez le tube coulissant le plus étiré possible. Vissez l'écrou de changement d'embout dans le tube coulissant, en comprimant le ressort intérieur.

JOINTS BOUT À BOUT: Nous recommandons d'ajouter un bloc sur la solive au niveau du joint bout à bout et de fixer la planche à un pouce de l'extrémité.

INSTALLATION À UN ANGLE DE 45°: Placez le système Marksman Edge au-dessus du rebord du côté supérieur de la solive de sorte que l'élément de fixation demeure complètement dans la solive une fois complètement enfoncé. Il pourrait être utile de marquer la planche là où elle traverse la solive. Pour ce faire, tracez une ligne là où la planche traverse la solive et placez le système Marksman Edge de sorte que le milieu du guide-vis soit vis-à-vis la ligne. Enfoncez ensuite la vis conformément aux directives ci-dessus. Répétez ces opérations des deux côtés et sur toute la longueur de la planche.

Pour visionner une vidéo d'installation ou pour de plus amples renseignements, visitez www.camofasteners.com ou communiquez avec nous au 1 800 968-6245.

NN
national nail corp.
more than just nails